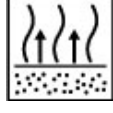


**Verwendungszweck**

Mipa P 97 styrolfrei ist ein Füll- und Finishspachtel ohne Styrol mit Haftung auf Stahlblech, verzinkten Blechen, Aluminium, verzinnnten Flächen, GFK und Holz. Kurze Trockenzeit und leichte Schleifbarkeit sowie porenfreier Auftrag in hohen Schichtdicken sind weitere Merkmale dieses Spitzenprodukts.

Ergiebigkeit: –

**Verarbeitungshinweise**

	<b>Farbton</b> beige					
	<b>Mischungsverhältnis</b>	<b>Härter</b>	<b>nach Gewicht Lack : Härter</b>	<b>nach Volumen Lack : Härter</b>		
	Mipa Härter P		100 : 2	–		
	<b>Härter für Ganzlackierungen</b>	<b>für Teillackierungen</b>				
	–	–				
	<b>Topfzeit</b> 3 - 4 min mit Mipa Härter P bei 20 °C					
	<b>Verdünnung</b> –					
	<b>Spritzviskosität</b> <b>Fließbecher</b>	<b>Airmix/Airless</b>				
	–	–				
	<b>Auftragsverfahren</b>	<b>Auftragsverfahren</b>	<b>Härter</b>	<b>Druck (bar)</b>	<b>Düse (mm)</b>	<b>Spritzgänge</b> <b>Verdünnung</b>
	–	–	–	–	–	–
	<b>Ablüftzeit</b> –					
<b>Trockenschichtdicke</b> –						
	<b>Trocknungszeit</b>	<b>Objekttemp.</b>	<b>Staubtrocken</b>	<b>Griffest</b>	<b>Montagefest</b>	<b>Schleifbar</b> <b>Überlackierbar</b>
	20 °C	–	–	–	20 min	–
	60 °C	–	–	–	5 min	–

---

**Hinweise**

**Lagerung:**

--

**VOC-Gesetzgebung:**

EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/b 250 g/l  
Dieses Produkt enthält max. 15 g/l

**Verarbeitungsbedingungen:**

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen. Polyesterspachtel härtet unter +10 °C nicht mehr aus.

**Verarbeitungshinweise:**

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. Spachtelmaterial und Härter gut mischen. Nicht über 3 % Härter P verwenden! Unter- bzw. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen. Die gesamte zu lackierende Fläche vor jedem Arbeitsgang mit Mipa Silikonentferner reinigen und entfetten. Schadhafte Stellen metallisch blank entrostet und mit Schleifpapier P 80 / 150 trocken schleifen. Nach Trocknung Trockenschliff mit Schleifpapier P 150 / 240. Die ganze Fläche vor dem Füllerauftrag mit Trockenschleifpapier P 240 / 360 matt schleifen. Bei Spachtelarbeiten auf NE-Metalloberflächen (z. B. Aluminium, verzinkten Oberflächen) kann vor dem eigentlichen Spachteln Mipa EP-Primer-Surfacer vorgründiert werden um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Vor dem Überlackieren mit Mipa 1K- oder 2K-Füllern isolieren. Für verbesserten Korrosionsschutz, z. B. bei Oldtimer-Restauration, vorher mit Mipa EP-Primer-Surfacer grundieren (siehe Produkt-Information Mipa EP-Primer-Surfacer). Spachtel nur trocken schleifen.